
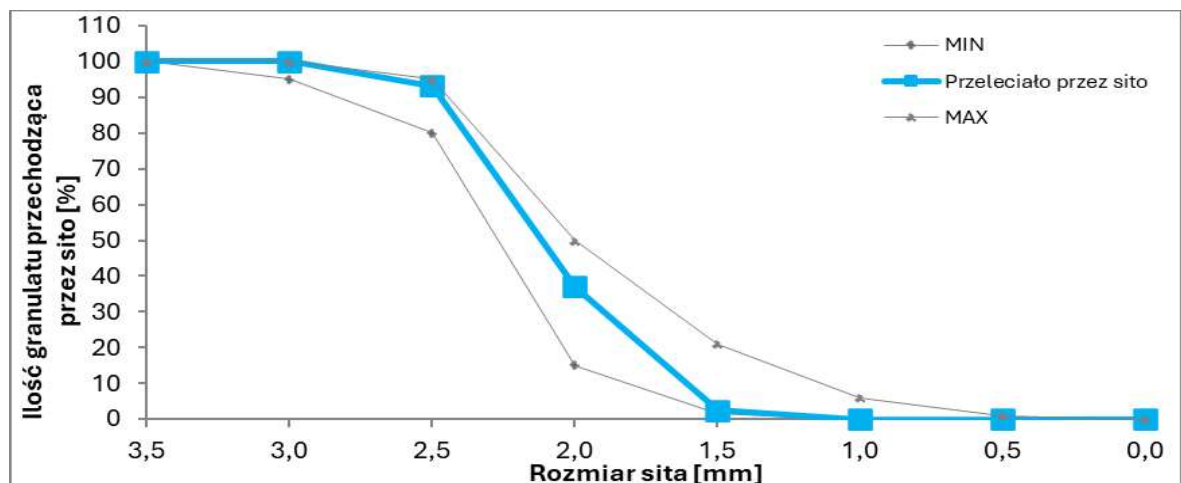


Dane produktu*								
Nazwa produktu					Frakcja			
Granulat gumowy SBR					1,6 - 3,2 mm			
Rozmiar sit	Pozostało na sicie		Dopuszczalne odchylenie		Przeleciało przez sito		Dopuszczalne odchylenie	
[mm]	[g]	[%]	min [%]	max [%]	[g]	[%]	min [%]	max [%]
3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	100,0	100,0	100,0
3,0	0,0	0,0	0,0	5,0	150,0	100,0	95,0	100,0
2,5	10,4	6,9	5,0	20,0	139,6	93,1	80,0	95,0
2,0	84,1	56,1	45,0	70,0	55,5	37,0	15,0	50,0
1,5	51,8	34,5	10,0	40,0	3,7	2,5	1,5	21,0
1,0	3,7	2,5	1,5	15,0	0,0	0,0	0,0	6,0
0,5	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Masa próbki	150,0							

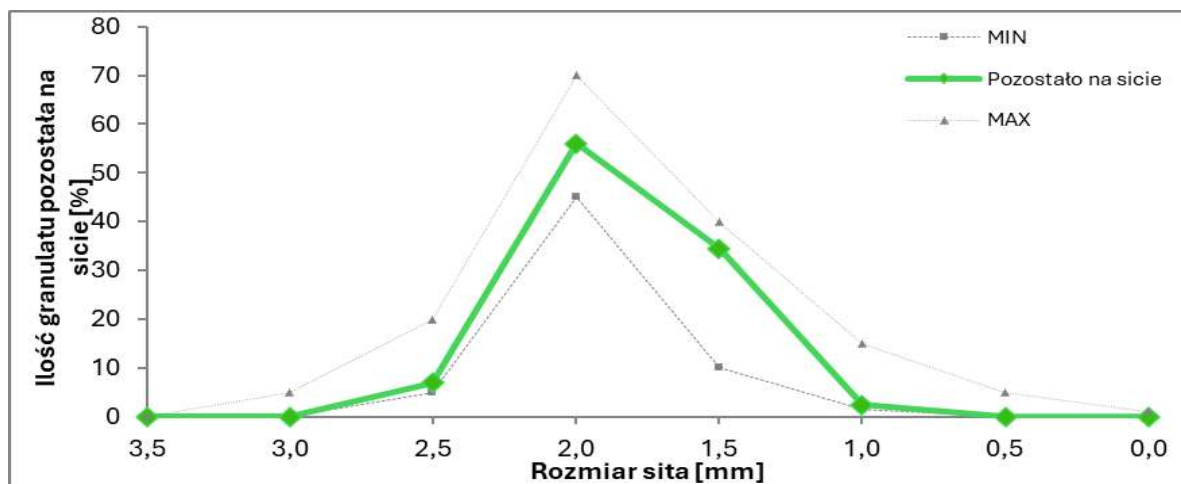

* Warunki przeprowadzenia analizy sitowej: Przesiewacz laboratoryjny Multiserw LPzE-2e ; sita plecione, otwory kwadratowe; Mpróbki~500g; tprzesiewu~8min; Tprzesiewu~20°C; Ciężar usypowy~450 kg/m³; Kolor czarny; Granulat zgodny z Normą Zakładową